照明器具取扱説明書

型番：YPL-385

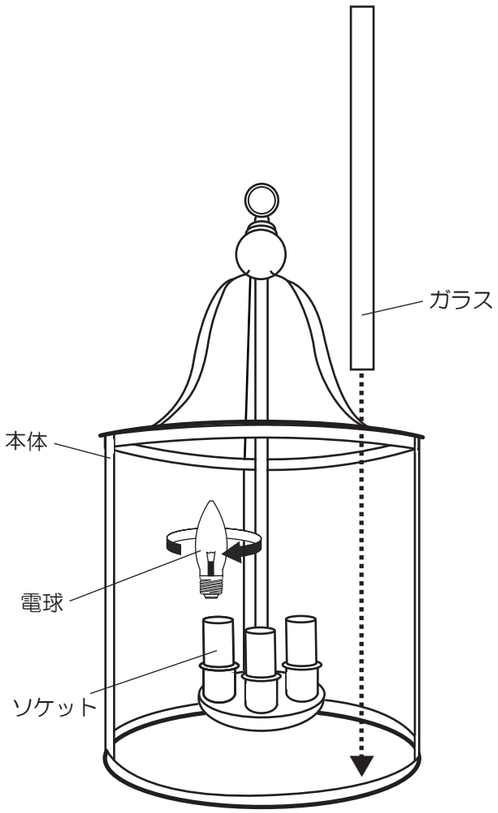

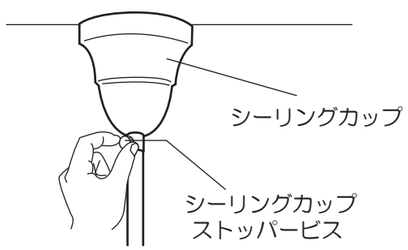

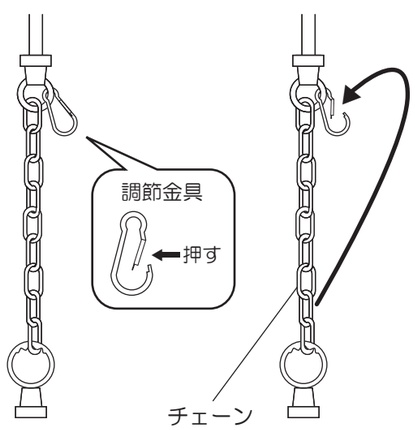

■器具の組立て方

1．ソケットに電球を取り付けてください。
この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。

2．本体にガラスを取り付けてください。
本体上部からゆっくりとガラスを１枚ずつ入れ、入れずらい箇所は先に入れたガラスを左右に移動させながら行ってください。
この時、ガラスを乱暴に扱うと割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。

> 注意　必ず家のブレーカーを **切** にしてから行ってください。

3．天井の接続器に引掛プラグを「カチッ」と音が鳴るまで手で回して確実に固定してください。取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながら外してください。

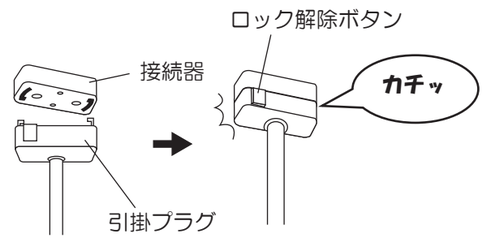

4．シーリングカップを天井まで持ち上げ、シーリングカップストッパービスを手で回して固定させてください。

5．器具の高さを変える時は、調節金具を開け、連結されているチェーンをお好みの高さになる位置で調節金具に連結してください。
※電源コードに落下防止ストッパーが付いていない為、チェーンを取り外したり切断しないでください。

6．家のブレーカーを **入** にしてください。

7．家の壁スイッチで点灯・消灯させてください。

■使用電球

C32 シャンデリア球 100/110V 40W まで ロ金 E17

安全上の注意

警　告

●器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。
●ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

注　意

●点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
●電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り、本体・電球が冷えてから行ってください。
やけど、感電等の原因となります。
●電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色火災等の原因となります。
●取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等がないかを確認してください。
落下・故障等の原因となります。
●使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取付けを確認してください。

ご使用上の注意

●必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
●この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
●フトン、カーテン等の可燃物に近づけてのご使用は絶対にさけてください。電球、シェード(かさ)に布や紙を直接かけてのご使用も絶対におやめください。(火災・故障の原因となります)
●濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の恐れがあります)
●引掛けプラグを外す時は、必ずプラグ部分を持って回してください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
●お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
●お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
●器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
●ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
●直接日光の当たる場所でのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
●電球が高温になる為、電球上部のクロス等に汚れが付着しやすくなりますので、クロス等の表面をこまめにお手入れすることをお勧めします。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa
輸入元　株式会社 ユーワ
北海道旭川市東鷹栖４線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL http://n43-youwa.com

商品のお問い合わせフリーダイヤル
０１２０－８１－２９８８
（受付時間　土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ～ 17:00）

MADE IN CHINA
CL.HINA